


Модель "Система М"

Тумба под оргтехнику: ТМТО-1 + ТМДА-1/2

1.

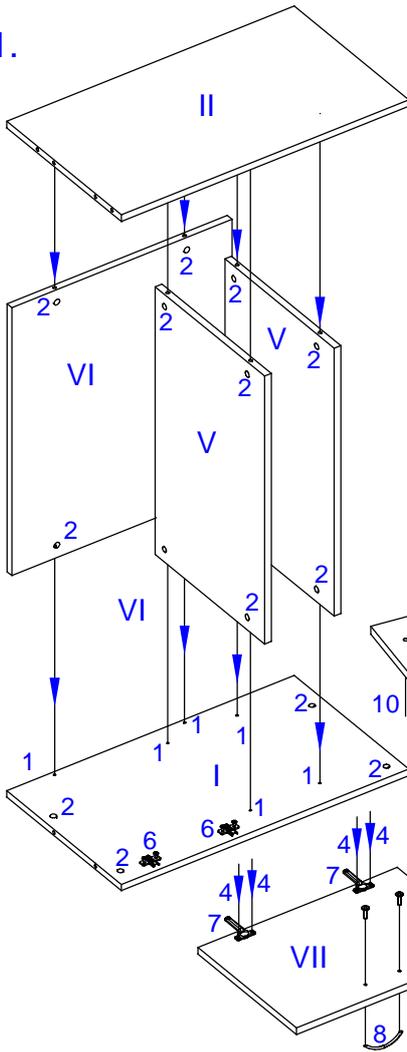

Положить нижнюю полку стороной с четырьмя отверстиями вверх и забить в эти отверстия втулки для крепления опор (11). Вкрутить во втулки опоры (10). Поставить нижнюю полку на опоры.

Положить боковины, верхнюю полку, нижнюю полку, заднюю стенку и двери отверстиями вверх. Забить шканты (1) в верхнюю и нижнюю полки. Вставить стяжки-эксцентрики (2) в боковины, заднюю стенку и среднюю полку стрелкой в направлении отверстий на торцах. Вкрутить дюбеля (3) стяжек-эксцентриков в боковины, верхнюю и нижнюю полки.

К боковинам прикрутить ответные планки петель (6) имеющимися при них винтами. К дверям ТМДА-1 шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (7), а также привинтить ручки (8) имеющимися при них винтами (см. рис.1).


Рекомендуется собирать каркас на боковине.

Сначала к боковине присоединить средние полки и заднюю стенку. Затем к средним полкам и задней стенке присоединить вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке (см. рис.1). Надеть каркас на нижнюю полку и закрепить при помощи стяжек (2) (см. рис.2). Надеть на каркас верхнюю полку и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах (см. рис.2).


Отрегулировать высоту тумбы, подвинтив опоры (10), если требуется. Навесить и отрегулировать двери ТМДА-1 (см. инструкцию по регулировке дверей). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (9). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить по одному на каждую дверь.

Тумба ТМТО-1 может устанавливаться в один ряд со шкафами коллекции "Система М".

3.

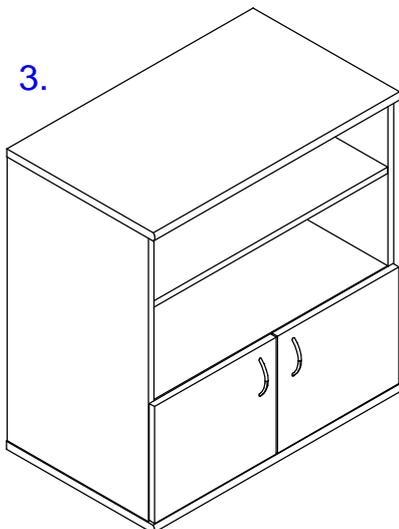

- I - Боковина правая
- II - Боковина левая
- III - Полка верхняя
- IV - Полка нижняя
- V - Полка средняя
- VI - Задняя стенка
- VII - Дверь правая (левая)

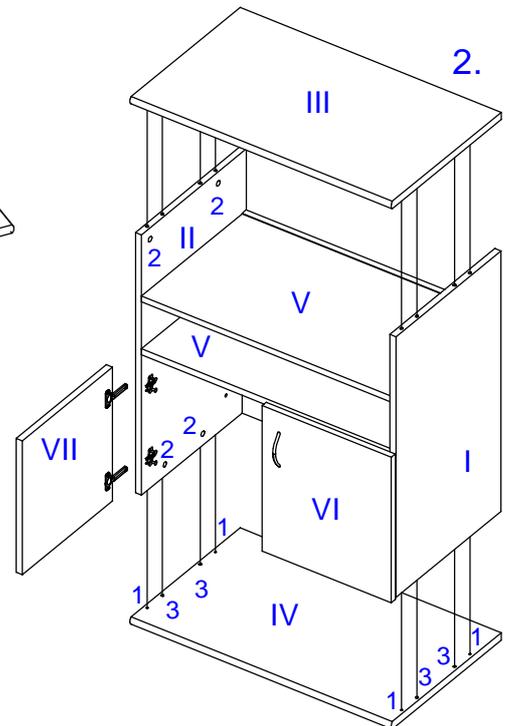

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p> <p>Высота=14мм</p>	<p>4</p> <p>3,5x15</p>	<p>5</p>
<p>6</p>	<p>7</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>