

Рис.1


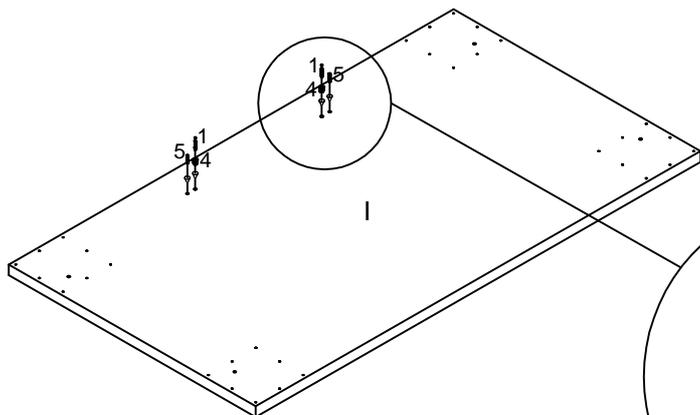


Схема сборки показана на примере столешницы ДПСР-18К.

Столешницу (I) положить на ровную поверхность, отверстиями вверх. Вбить футорки (4) и шкранты (5) (Рис.1). В футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (1) (рис.1.1).

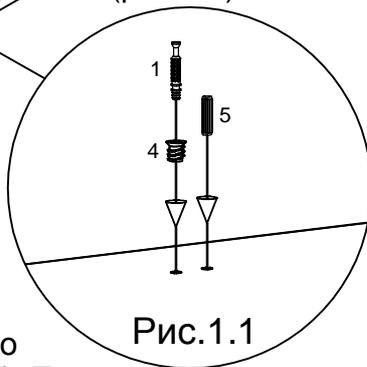

В отверстия Ø 15 мм на пласти панели (II) установить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце (Рис.2).

Рис.1.1

Соединить столешницу с, предварительно собранными панелью (II) и опорами (III), (IV). Панель (II) должна быть смещена к центру столешницы (I) (Рис.2). Зафиксировать панель (II), поворачивая стяжки- эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (Рис.2.1).

Шляпки стяжек-эксцентриков (2) закрыть заглушками (3).

Закрепить опоры (III) и (IV) саморезами (6).

Совместить сквозные отверстия крепежной площадки опоры (V) с отверстиями Ø 3 мм на поверхности столешницы (I). Опоры (V) должны быть расположены на поверхности столешницы (I) согласно рис.3.

Закрепить опоры (V) саморезами (6).

Поставьте стол согласно дизайн-проекта и устраните качание подвинтив регулируемые опоры (III), (IV) и (V).

Рис.2



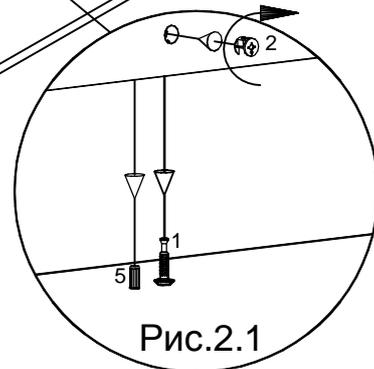


Рис.2.1

Рис.3

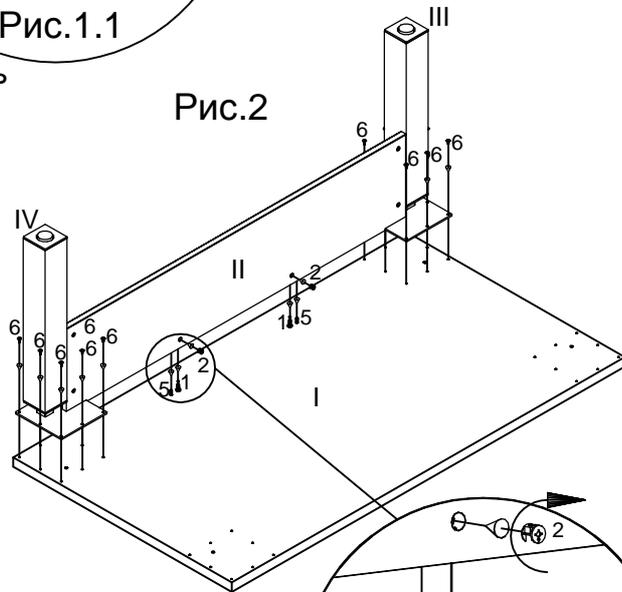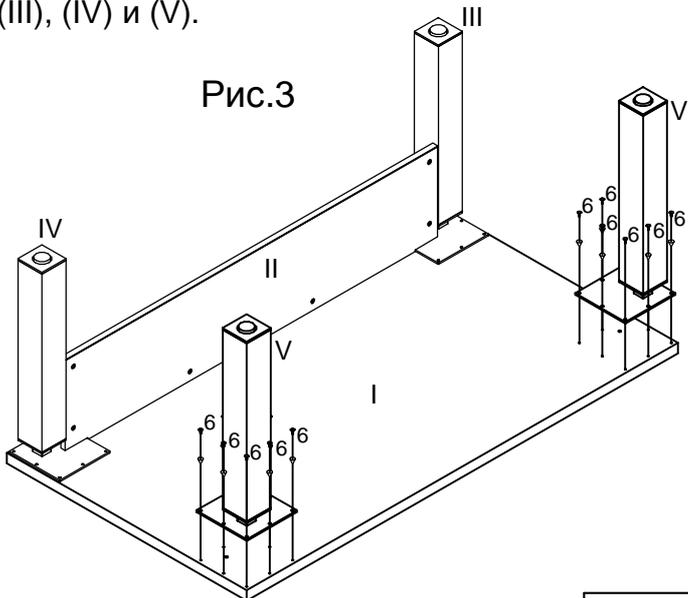

- I - ДПСР-18К (ДПСР-20К, ДПСР-22К) столешница
- II - ДППД-18К (ДППД-20К, ДППД-22К) панель передняя
- III - ДПОА-2 опора квадратная 100x100 Н712 (правая)
- IV - ДПОА-3 опора квадратная 100x100 Н712 (левая)
- V - ДПОА-1 опора квадратная 100x100 Н712

Фурнитура, указанная в схеме сборки, поставляется в комплекте с панелью передней ДППД-18К (ДППД-20К, ДППД-22К) и с опорами ДПОА-1, ДПОА-2, ДПОА-3.

1	2	3	4	5	6