


ТНЭ-120, ТНАК-4, ТНАК-5, ТНМЭТ-60Б, ТНМЭТ-78Б

Рис. 1

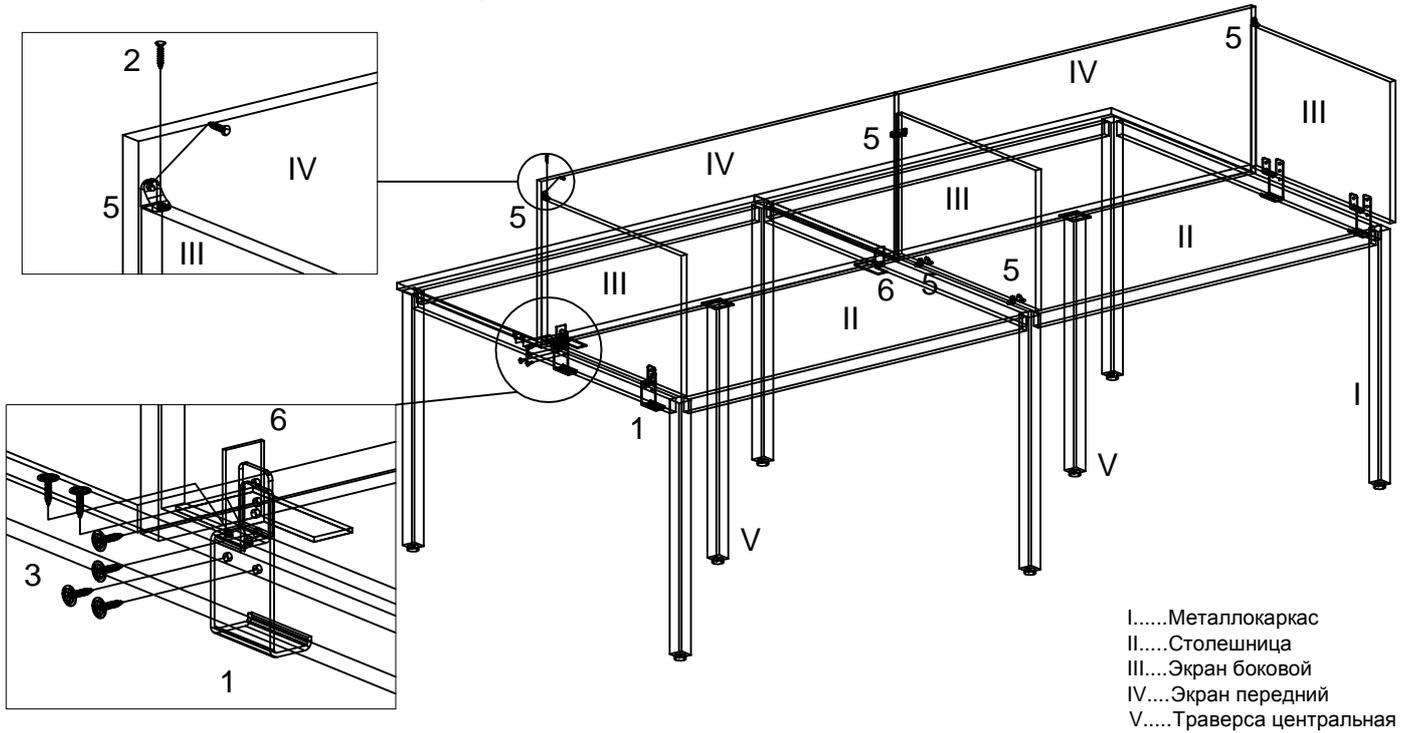

- I.....Металлокаркас
- II.....Столешница
- III.....Экран боковой
- IV.....Экран передний
- V.....Траверса центральная

1. Сборка экранов.

Для установки экрана переднего (IV) необходимо равномерно раздвинуть столешницы (II). При помощи крепежа ТНАК-2 (6) прикрепить экран (IV) к столешницам (II). Схему крепления см. в схеме сборки для изделия ТНАК-2. Для экранов с мягкими накладками использовать 4 крепежа ТНАК-2 (6), для всех остальных по 2.

Для установки бокового экрана (III) сбоку использовать крепления ТНАК-4 (1) и саморезы (3). Боковой экран (III) устанавливать по глубине столешницы (между боковым и передним экранами останется зазор). Прикрепить боковой экран (III) к переднему экрану (IV) при помощи одного уголка (5) и саморезов (2).

При использовании бокового экрана (III) как разделитель в рабочей станции на 4 рабочих места, использовать шесть уголков (5) и саморезы (2). Боковой экран выровнять по глубине столешницы (между боковым и передним экранами останется зазор).

Для стягивания рабочих станций и рабочих столов между собой использовать скобу ТНАК-5 (4) и саморезы (3).


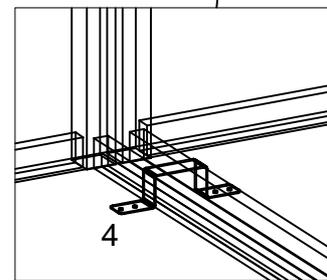


Рис. 2

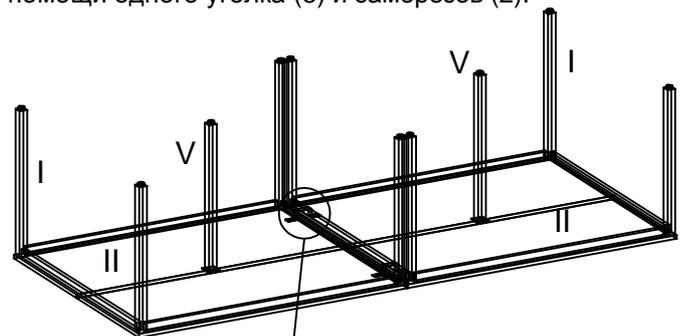